

Waarom verankeren?

- Voorkomen dat meubilair verplaatst wordt
- Garanderen veiligheid (kantelen voorkomen)
- Poten in juiste positie houden (doorbuiging zitting voorkomen)

Welke verankering bij welk model?

Govaplast voorziet voor elk model een gepaste **(optionele of verplichte)** oplossing.

Bij de verplichte verankering, worden de ankers standaard meegeleverd.

- **Verankering type A:** modellen waarbij de poten geboord kunnen worden.

1 set bestaat uit:

- 1 verzinkte draadstang DIN 975 M10 x 250 mm
- 1 RVS hulsmoer M10 x 20 mm

Voorbeeld: bank Bonn, bank Canvas

- **Verankering type B:** modellen waar boren in de poten niet mogelijk is.

1 set bestaat uit:

- 2 L-hoeken
- 2 torx schroeven (6 x 40 mm)
- 2 nagelpluggen (8 x 60 mm)

Voorbeeld: bloembakken


- Sommige modellen beschikken over **verlengde poten** die rechtstreeks in de ondergrond worden ingegraven.

Voorbeeld: tafel Oslo, bank Knokke, bank Paris, bank Level X


- Soms zijn **schroefogen** nodig. Deze worden indien nodig standaard meegeleverd.

Voorbeeld: bank Porto, tafel Oslo

Verankering type A

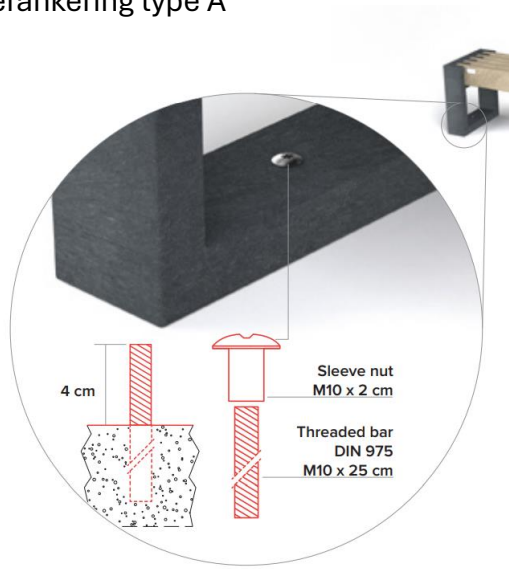

Verankering type B

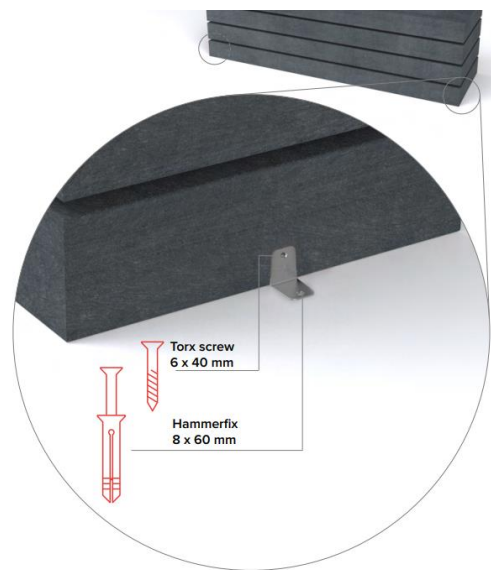

Set schroefogen



Voorbeelden verlengde poten

